Legende

1. Regenschutzgitter
- 1.1 Regenschutzgitter Ansaug
- 1.2 Regenschutzgitter Ausblas
2. Dichtmanschette
- 2.1 Dichtmanschette Ansaug
- 2.2 Dichtmanschette Ausblas
3. Luftkanal gerade
- 3.1 Luftkanal gerade Ansaug
- 3.2 Luftkanal gerade Ausblas
- 3.12 Luftkanal gerade Ansaug optional
- 3.22 Luftkanal gerade Ausblas optional
4. Luftkanal Bogen
- 4.1 Luftkanal Bogen Ansaug
- 4.2 Luftkanal Bogen Ausblas

Anmerkungen

* Bei Einsatz eines Dämmstreifens oder von Stellfüßen unter der Wärmepumpe muss das Maß entsprechend erhöht werden!

** Beim Einbau von innen aufgestellten Luft/Wasser-Wärmepumpen wird die Verwendung einer Dichtmanschette in Kombination mit einem Luftkanal empfohlen!

(A) A = Aussparungsmass

Inhaltsverzeichnis

Gebogener Kanal 2
Gebogener Kanal mit Pufferspeicher 3
Gerader Kanal 4
Gerader Kanal im Ansaug 5
Gerader Kanal im Ansaug mit Pufferspeicher 6
Gerader Kanal und Gebogener Kanal 7
Gerader Kanal und Gebogener Kanal 8
Gerader Kanal mit Pufferspeicher 9
Wandnah 10
Wandnah mit Pufferspeicher 11

Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe

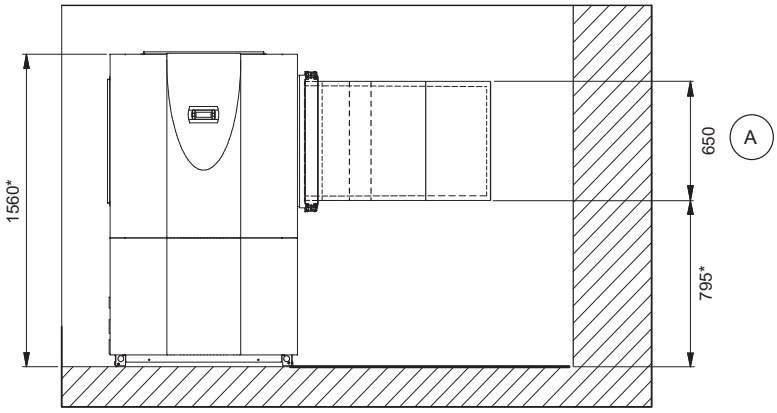

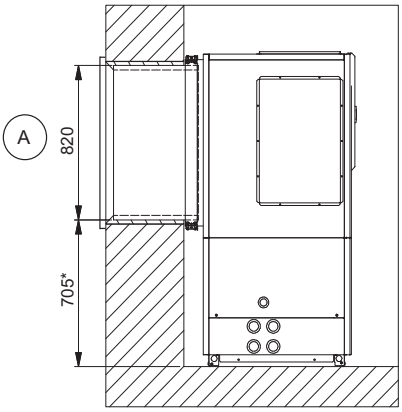

* Bei Einsatz eines Dämmstreifens oder von Stellfüßen unter der Wärmepumpe muss das Maß entsprechend erhöht werden!

A = Aussparungsmass

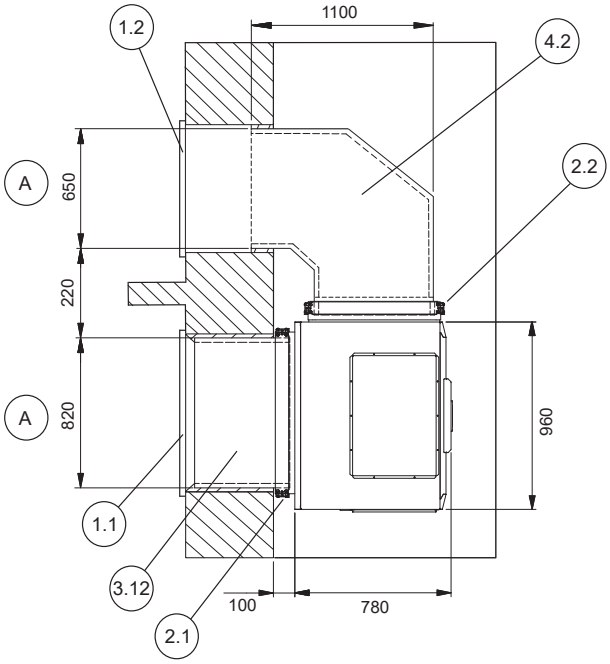

1.1 RSG 800
1.2 RSG 600
2.1 DMK 800
2.2 DMK 600
3.12 LKL 800A
4.2 LKB 600

Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe

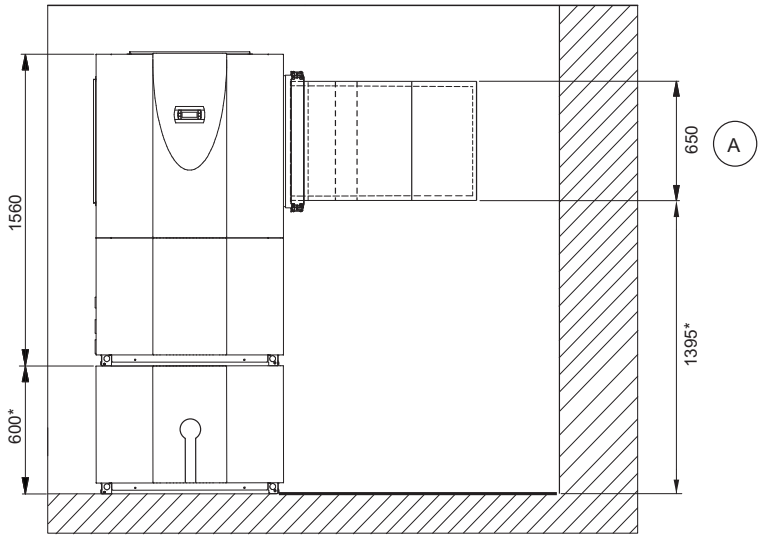

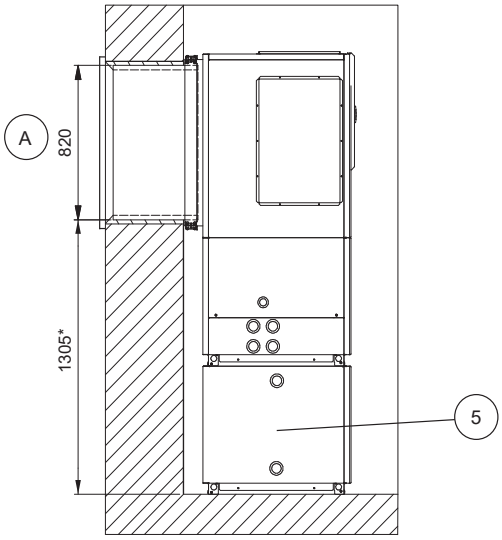

* Bei Einsatz eines Dämmstreifens oder von Stellfüßen unter der Wärmepumpe muss das Maß entsprechend erhöht werden!

A = Aussparungsmass

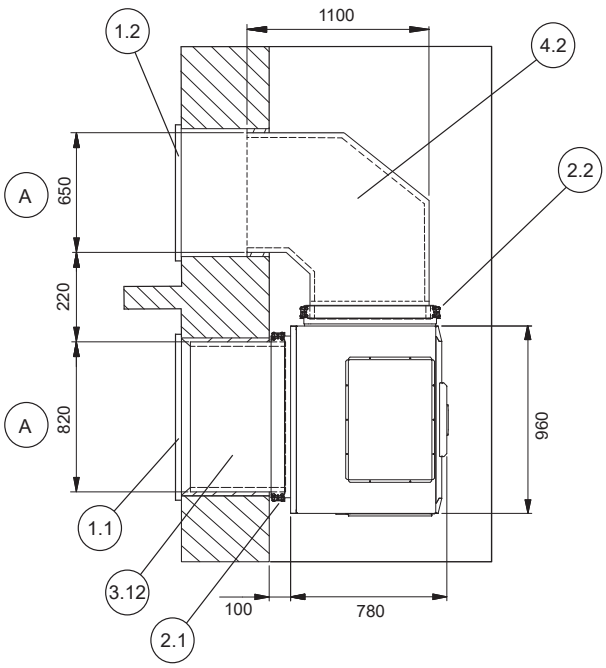

1.1 RSG 800
1.2 RSG 600
2.1 DMK 800
2.2 DMK 600
3.12 LKL 800A
4.2 LKB 600
5 PSP 120E

Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe

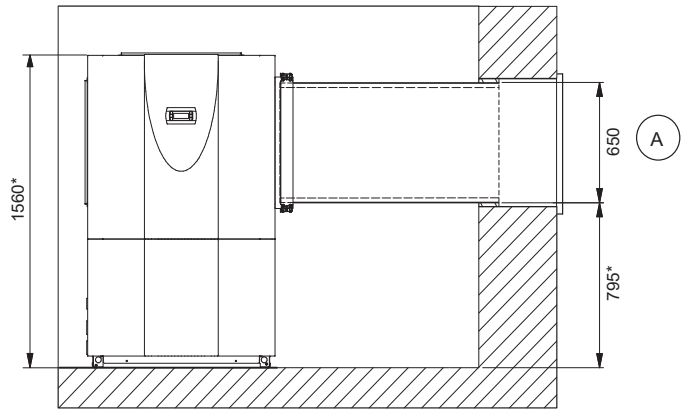

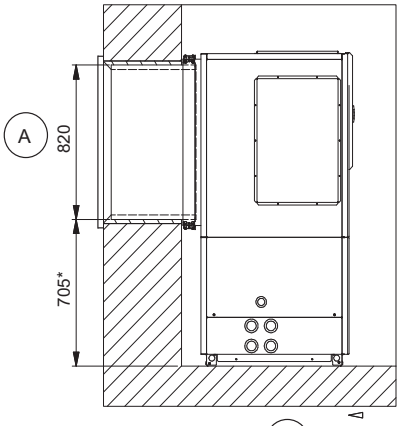

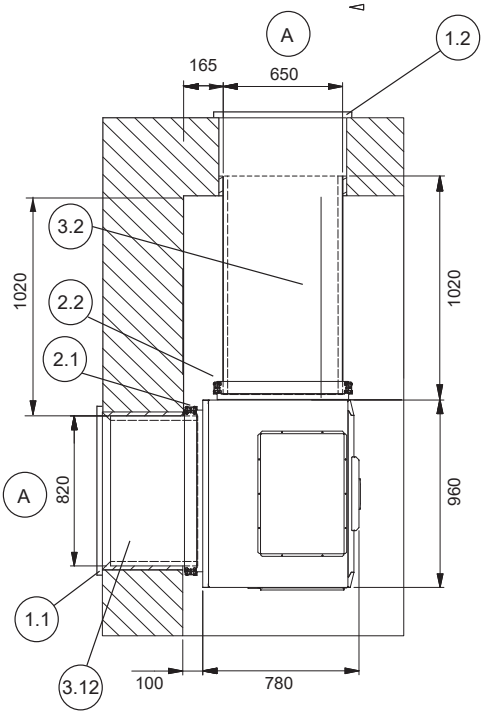

* Bei Einsatz eines Dämmstreifens oder von Stellfüßen unter der Wärmepumpe muss das Maß entsprechend erhöht werden!

A = Aussparungsmass

1.1 RSG 800
1.2 RSG 600
2.1 DMK 800
2.2 DMK 600
3.12 LKL 800A
3.2 LKL 600A

Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe

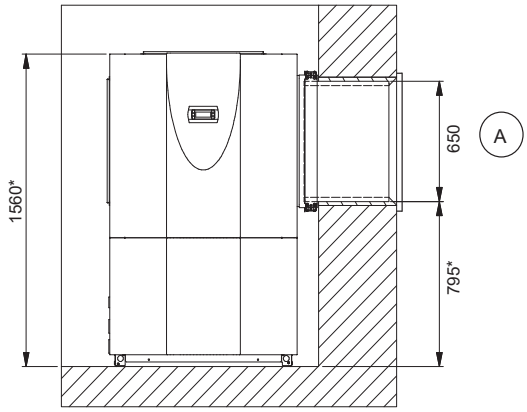

* Bei Einsatz eines Dämmstreifens oder von Stellfüßen unter der Wärmepumpe muss das Maß entsprechend erhöht werden!

A = Aussparungsmass

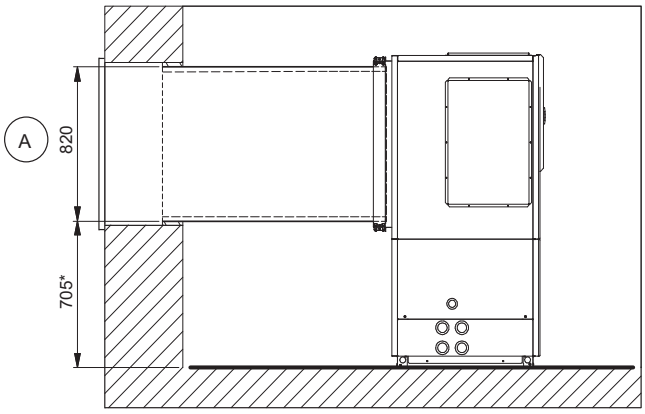

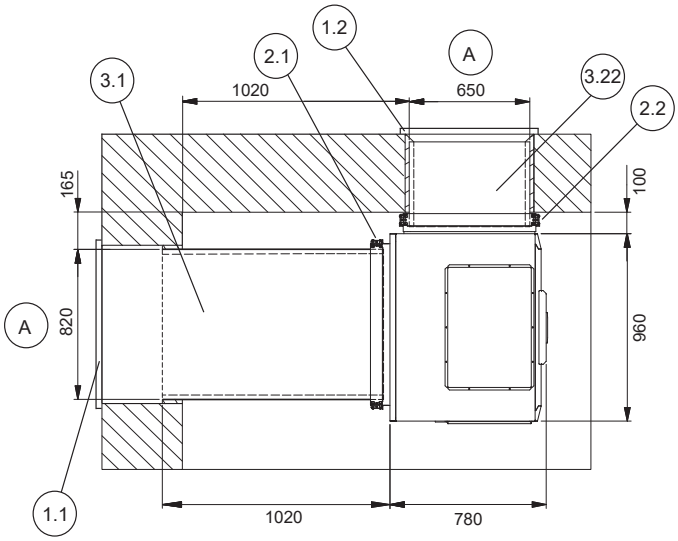

1.1 RSG 800
1.2 RSG 600
2.1 DMK 800
2.2 DMK 600
3.1 LKL 800A
3.22 LKL 600A

Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe

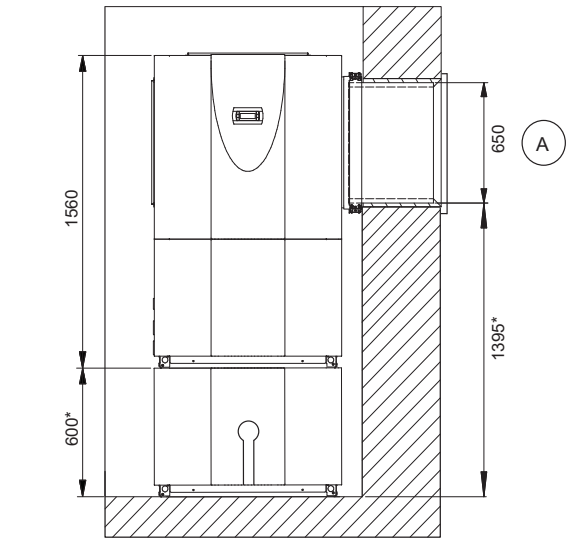

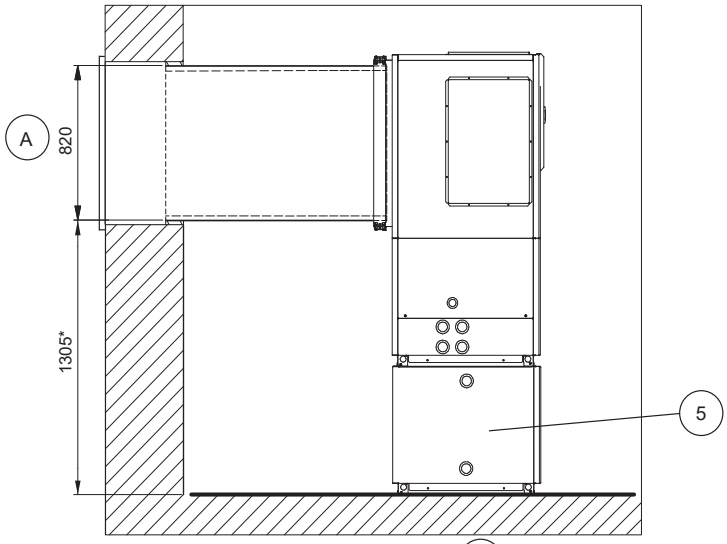

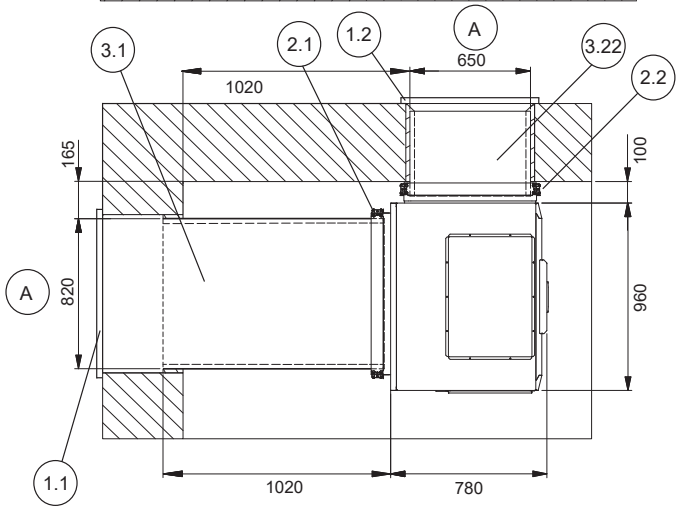

* Bei Einsatz eines Dämmstreifens oder von Stellfüßen unter der Wärmepumpe muss das Maß entsprechend erhöht werden!

A = Aussparungsmass

1.1 RSG 800
1.2 RSG 600
2.1 DMK 800
2.2 DMK 600
3.1 LKL 800A
3.22 LKL 600A
5 PSP 120E

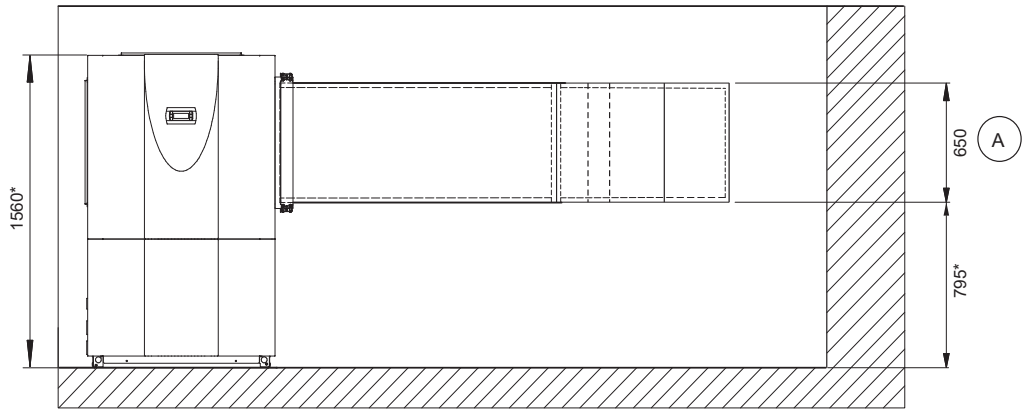

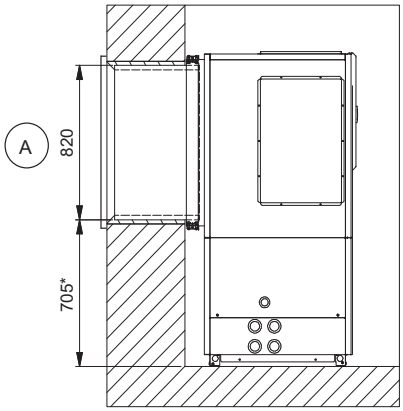

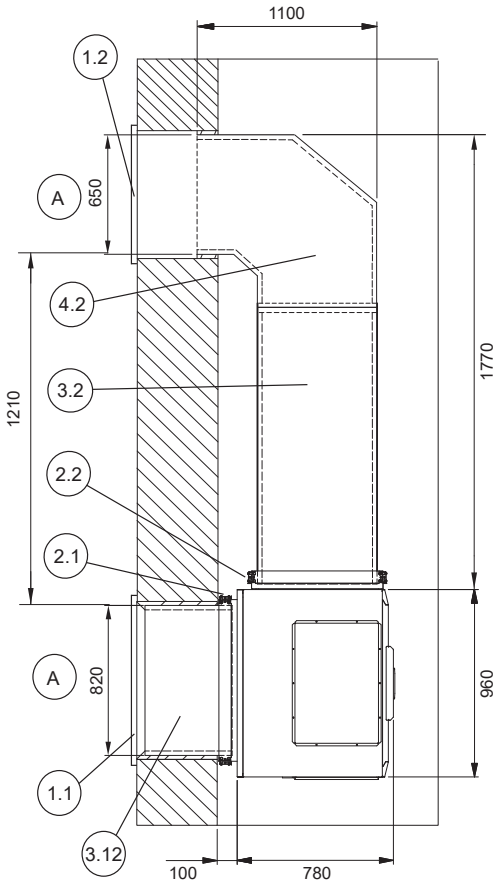

* Bei Einsatz eines Dämmstreifens oder von Stellfüßen unter der Wärmepumpe muss das Maß entsprechend erhöht werden!

A = Aussparungsmass

1.1 RSG 800
1.2 RSG 600
2.1 DMK 800
2.2 DMK 600
3.12 LKL 800A
3.2 LKL 600A
4.2 LKB 600

Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe

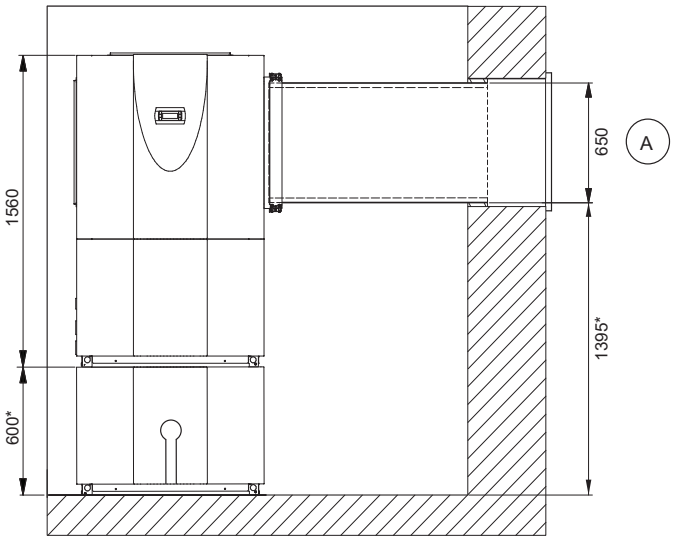

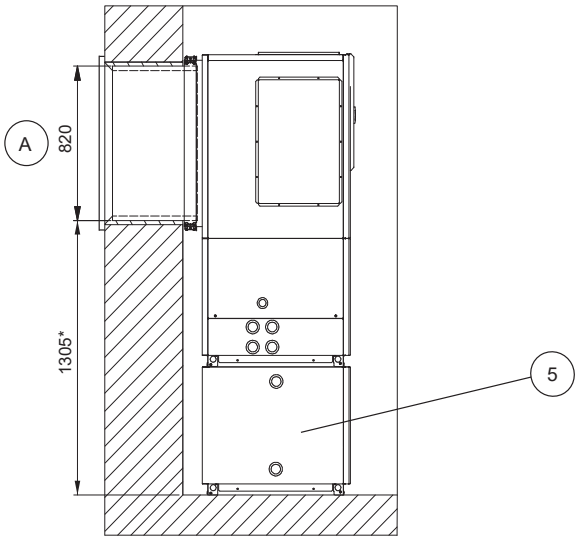

* Bei Einsatz eines Dämmstreifens oder von Stellfüßen unter der Wärmepumpe muss das Maß entsprechend erhöht werden!

A = Aussparungsmass

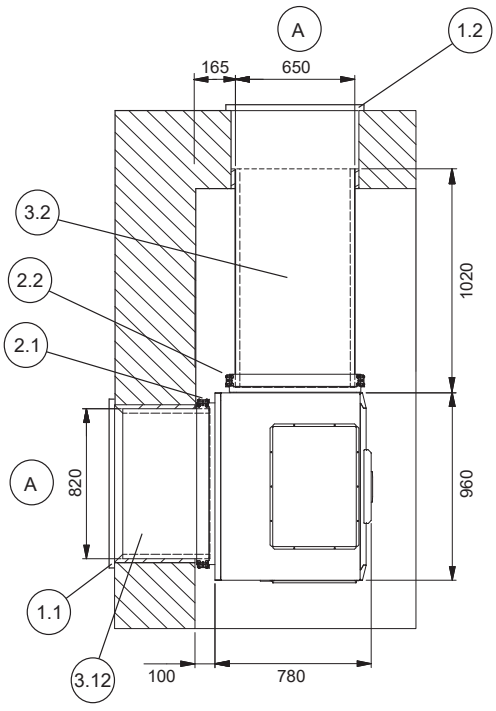

1.1 RSG 800
1.2 RSG 600
2.1 DMK 800
2.2 DMK 600
3.12 LKL 800A
3.2 LKL 600A
5 PSP 120E

Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe

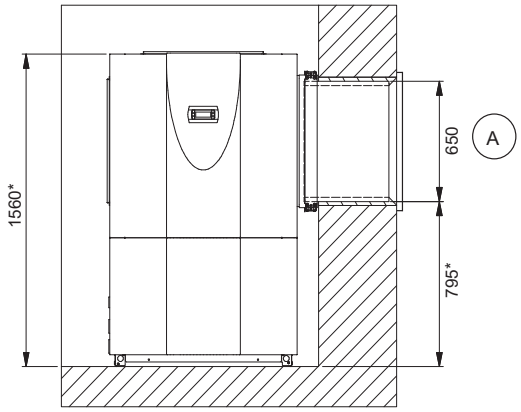

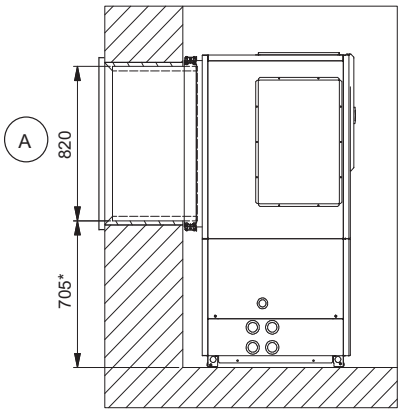

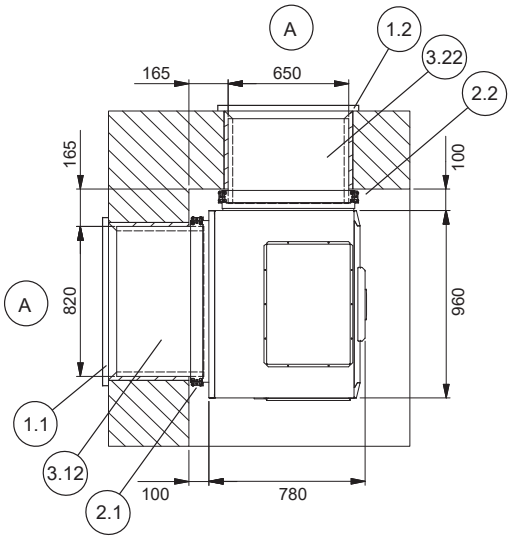

* Bei Einsatz eines Dämmstreifens oder von Stellfüßen unter der Wärmepumpe muss das Maß entsprechend erhöht werden!

A = Aussparungsmass

1.1 RSG 800
1.2 RSG 600
2.1 DMK 800
2.2 DMK 600
3.12 LKL 800A
3.22 LKL 600A

Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe

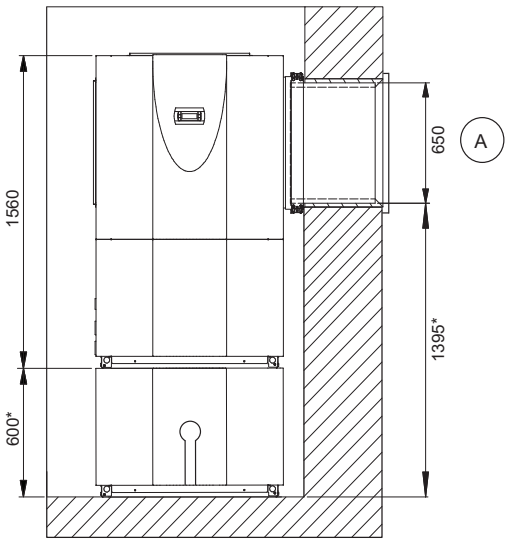

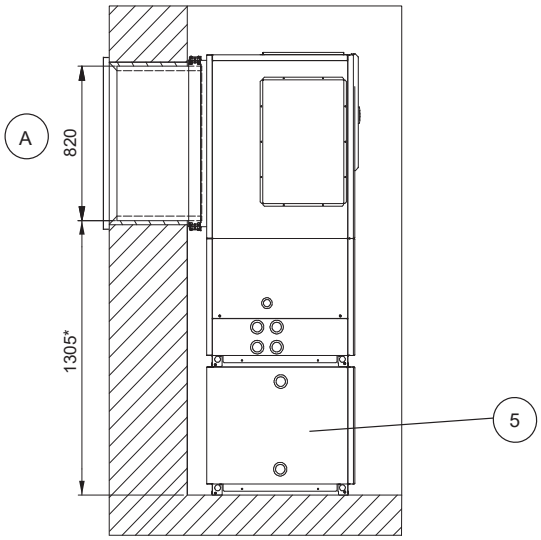

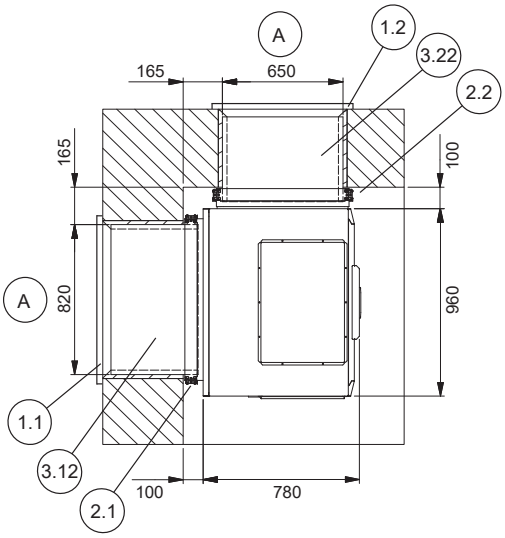

* Bei Einsatz eines Dämmstreifens oder von Stellfüßen unter der Wärmepumpe muss das Maß entsprechend erhöht werden!

A = Aussparungsmass

1.1 RSG 800
1.2 RSG 600
2.1 DMK 800
2.2 DMK 600
3.12 LKL 800A
3.22 LKL 600A
5 PSP 120E