


Ansicht:

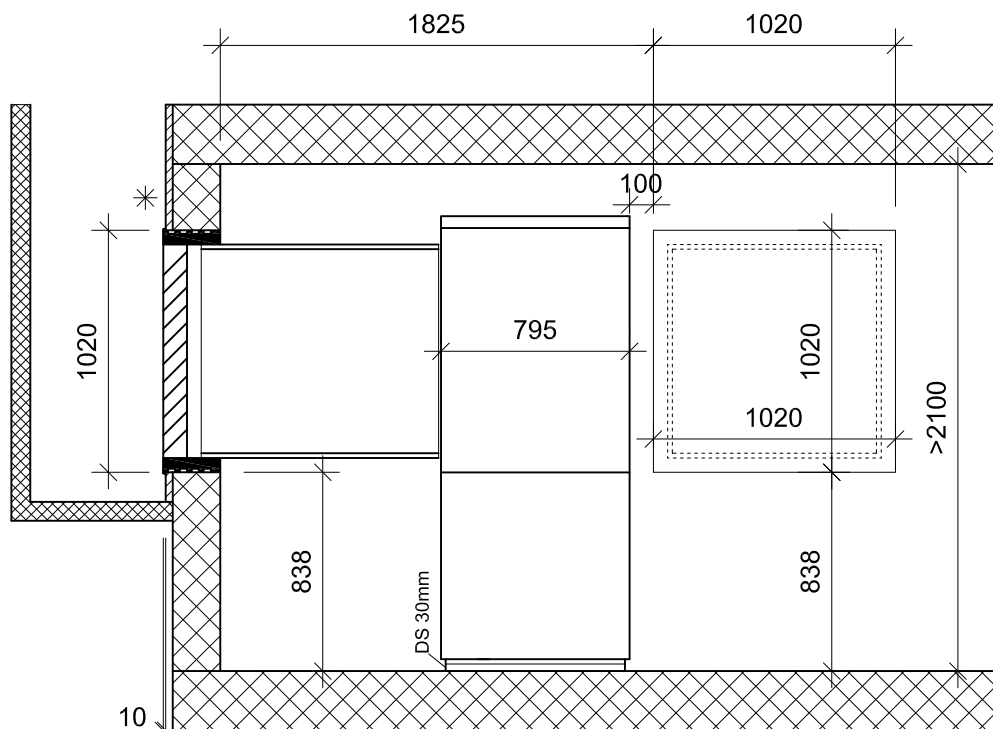


Achtung: Höhen-
masse ab fertig
Boden oder Sockel


Wanddurchführung 10mm über
fertig Aussenfassade stehen
lassen

* Empfehlung
min. 30 mm
Isolation

Grundriss:

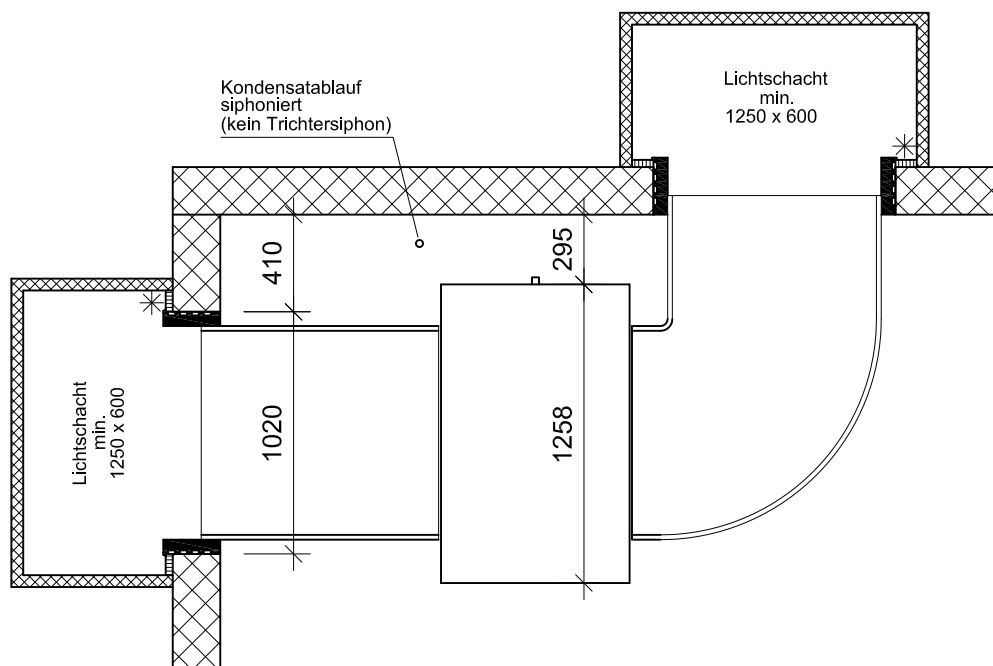

Ansicht:

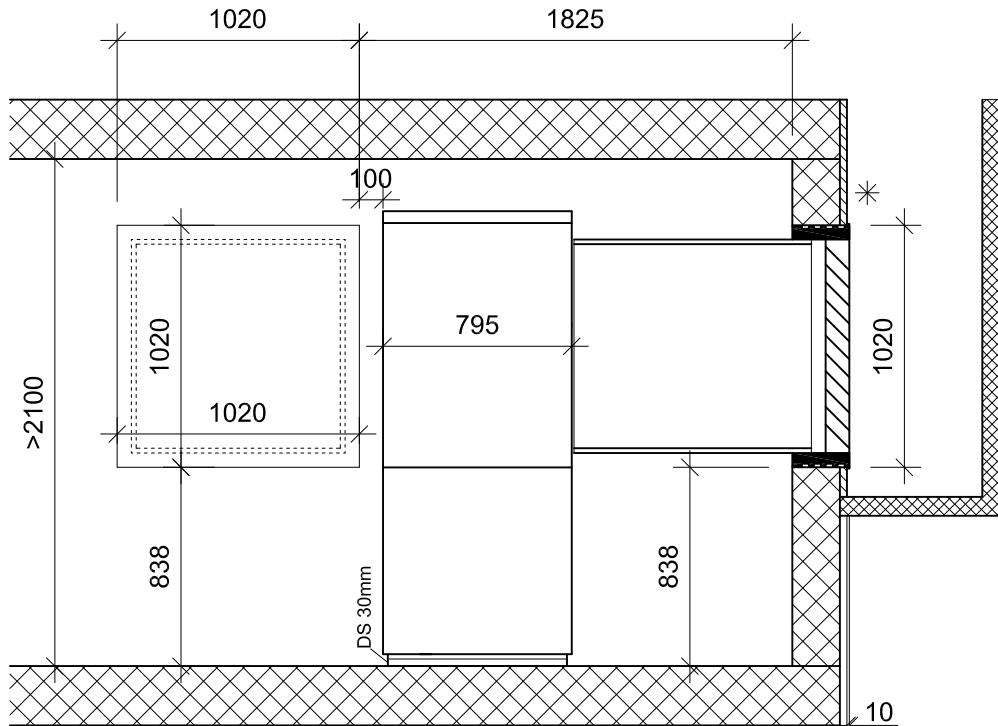


Achtung: Höhen-
masse ab fertig
Boden oder Sockel


Wanddurchführung 10mm über
fertig Aussenfassade stehen
lassen

* Empfehlung
min. 30 mm
Isolation

Grundriss:

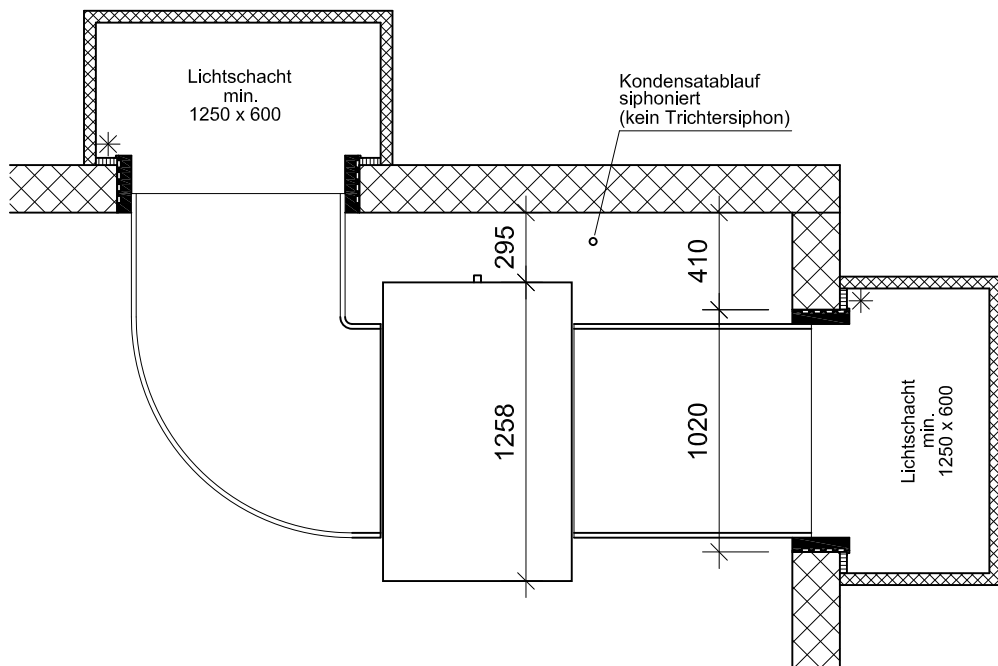

Ansicht:

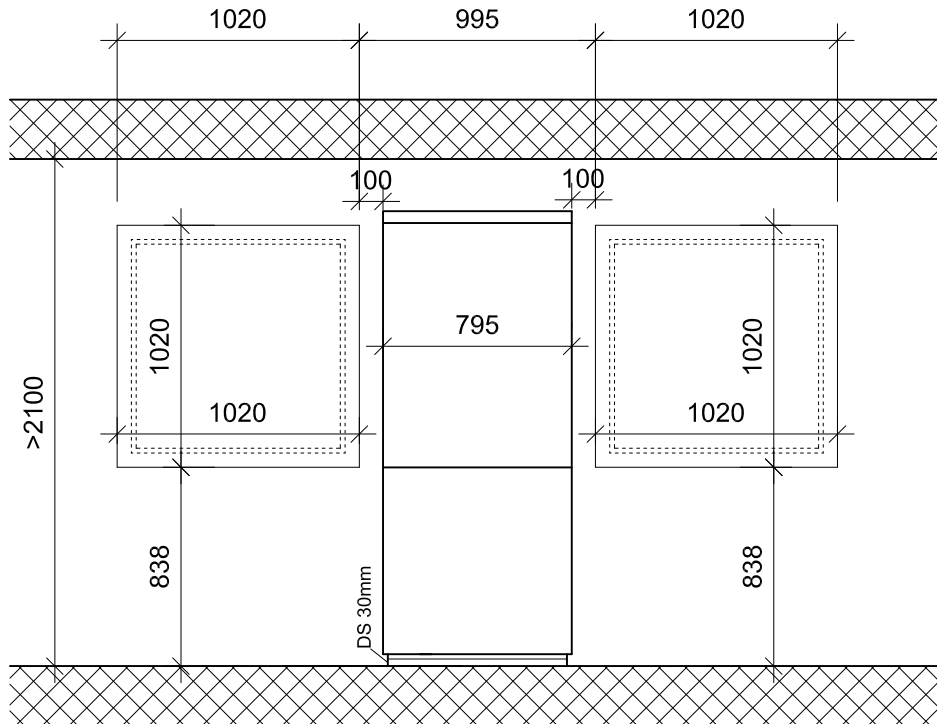


Achtung: Höhen-
masse ab fertig
Boden oder Sockel


Lufttechnische Trennung
Höhe 1000 über
Luftschachtoberkannte

Wanddurchführung 10mm über
fertig Aussenfassade stehen
lassen

Grundriss:

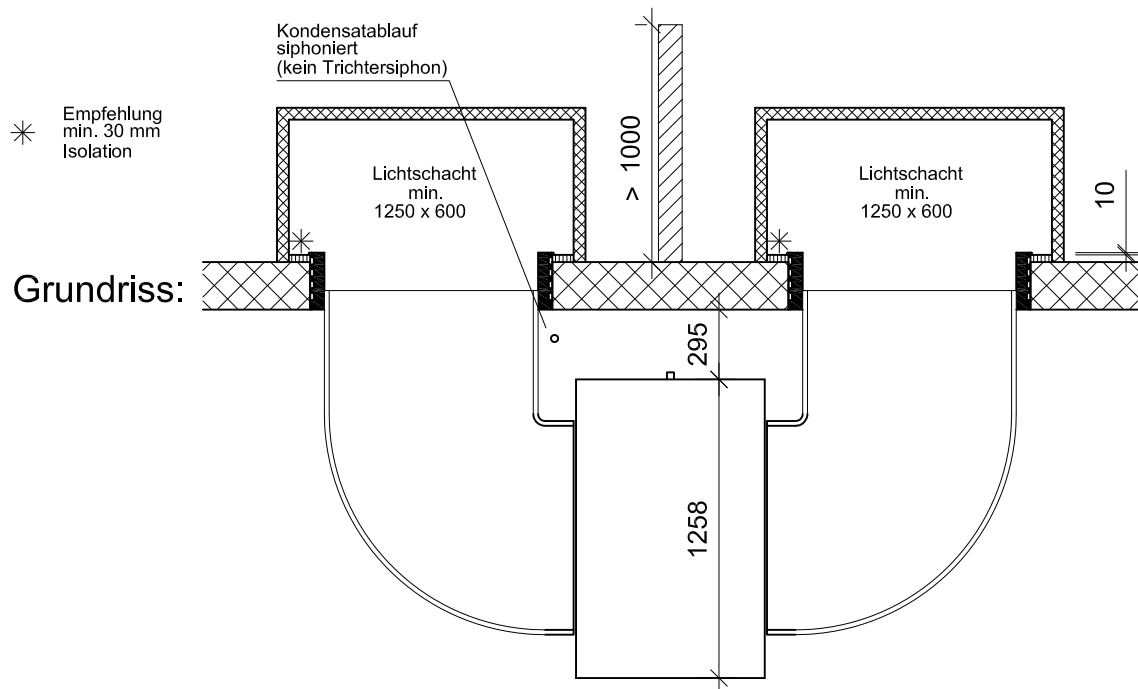


Ansicht:

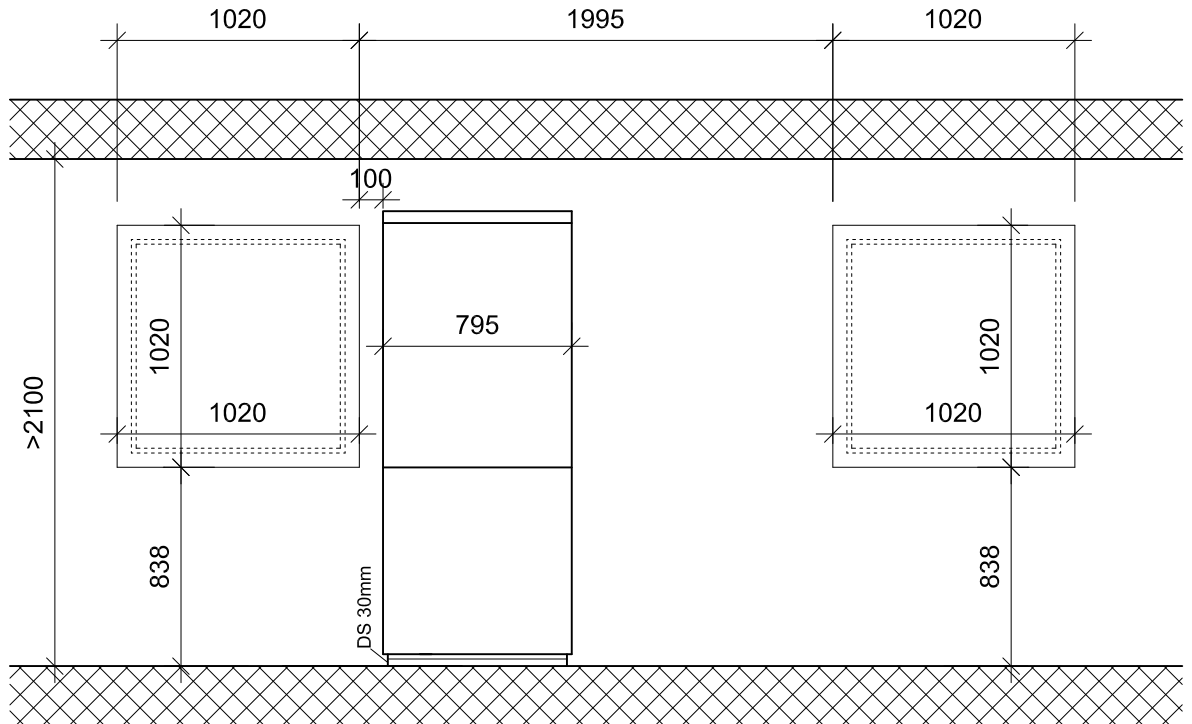


Achtung: Höhen-
masse ab fertig
Boden oder Sockel

* Empfehlung
min. 30 mm
Isolation

Grundriss:

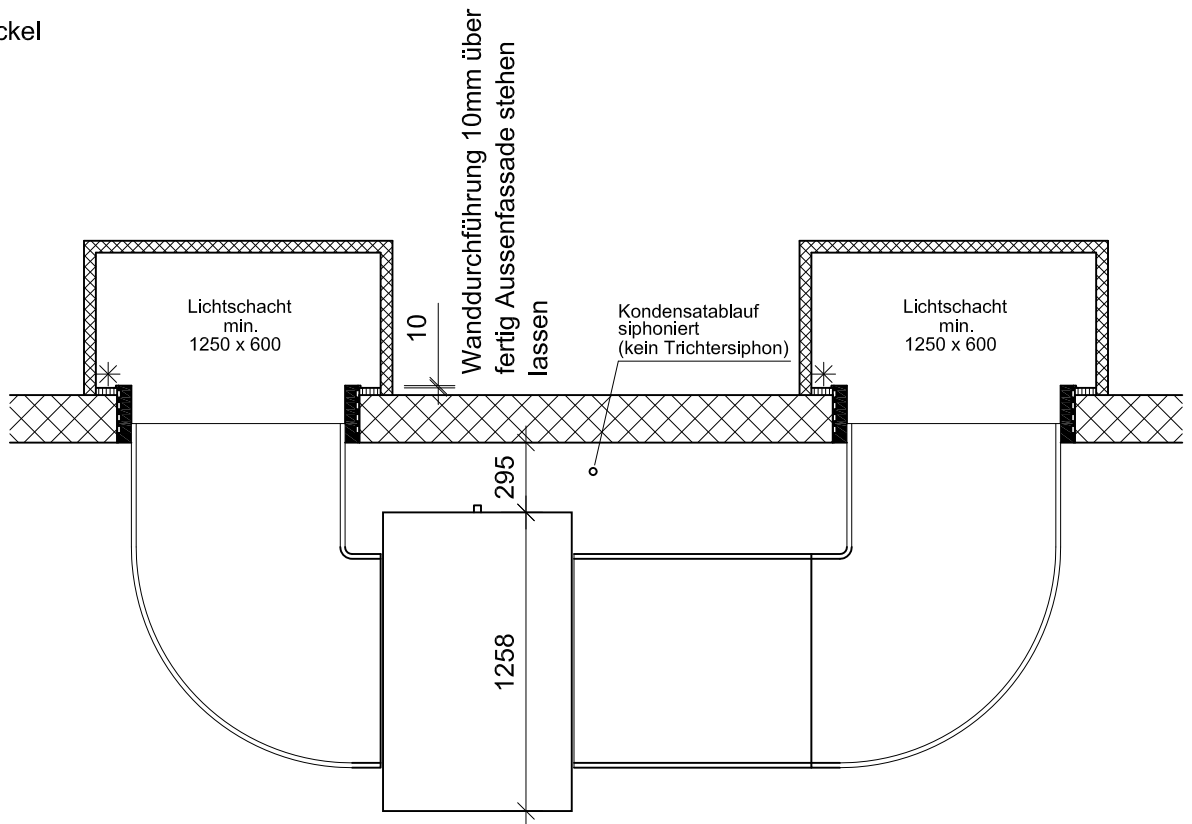

Ansicht:

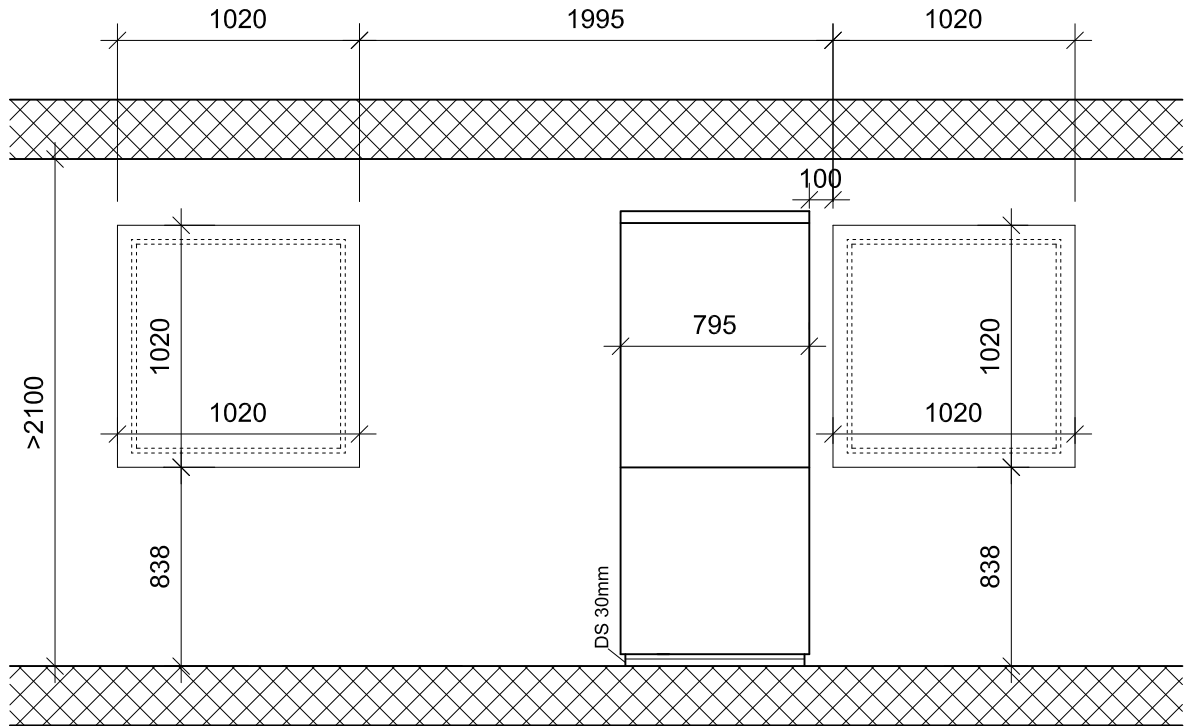

Achtung: Höhen-
masse ab fertig
Boden oder Sockel

* Empfehlung
min. 30 mm
Isolation

Grundriss:

