


KWB EASYFIRE 2


EINBAU- UND ANSCHLUSSMAßE

TYP EF2 S

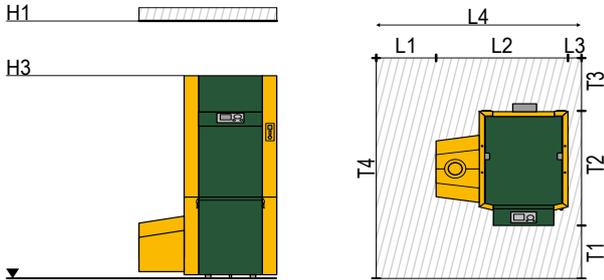


Heizraum ab 2,3 m²

TYP EF2 GS

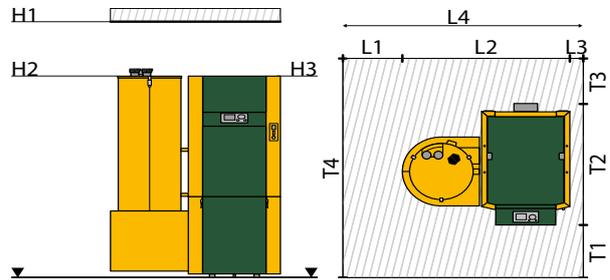


Heizraum ab 2,6 m²

TYP EF2 S+300

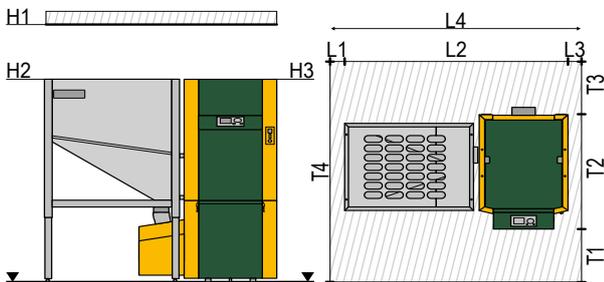

Heizraum ab 2,8 m²

TYP EF2 V

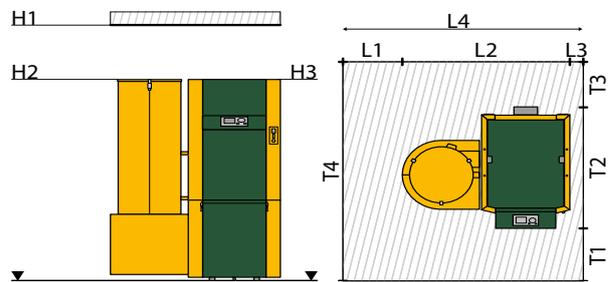


Heizraum ab 2,6 m²

Position in Zeichnung	EF2 8 – 12 kW				EF2 15 – 22 kW				EF2 25 – 38 kW			
	S	GS	V	S+300	S	GS	V	S+300	S	GS	V	S+300
H1	165	165	165	165	195	195	195	195	230	230	230	230
H2	-	126	146	146	-	146	146	146	-	164	146	146
H3	126	126	146	126	146	146	146	146	164	164	146	164
L1	40	40	40	10	40	40	40	10	40	40	40	10
L2	88	106	106	148	88	106	106	148	88	106	106	148
L3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
L4	>138	>156	>156	>168	>138	>156	>156	>168	>138	>156	>156	>168
T1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
T2	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
T3	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
T4	>167	>167	>167	>167	>167	>167	>167	>167	>167	>167	>167	>167

S KWB Easyfire Typ EF2 S: Schneckenfördersystem
GS KWB Easyfire Typ EF2 GS: Saugfördersystem

V KWB Easyfire Typ EF2 V: Vorratsbehälter 107 Liter
S+300 KWB Easyfire Typ EF2 S mit Vorratsbehälter 300 Liter

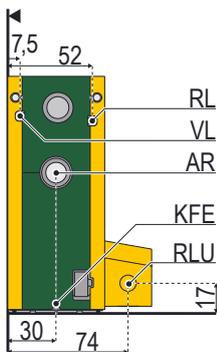

	EF2 8 – 12 kW	EF2 15 – 22 kW	EF2 25 – 38 kW
VL	IG 1", H = 101 cm	IG 1", Höhe = 121 cm	IG 5/4", Höhe = 137 cm
RL	Ø 25, G 1", H = 100 cm	Ø 25, G 1", H = 118 cm	Ø 32, G 5/4", H = 126 cm
AR	Ø 13 cm, H = 75 cm	Ø 13 cm, H = 86 cm	Ø 15 cm, H = 105 cm
KFE	Innengewinde 1/2", H = 6 cm		
RLU	Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb (Option)		
	Anschluss-Set mit Verteiler, H = Kesselhöhe + 14 cm		
	Anschluss-Set mit Heizkreis-Gruppe, H = Kesselhöhe + 41 cm		
	Anschluss-Set mit Pufferlade-Gruppe, H = Kesselhöhe + 51 cm		
	Anschluss-Set mit Verteiler und Heizkreis-Gruppe, H = Kesselhöhe + 55 cm		

MAßE FÜR KESSELEINBRINGUNG

KWB EASYFIRE EF2	OHNE VERKLEIDUNG ZERLEGT
lichte Einbringöffnung	60x80

Alle Maße in cm | Länge x Breite x Höhe | Distanzangaben sind Mindestmaße!

